Radio / CD

Los Angeles MP71

Bedienungsanleitung

BLAUPUNKT

Bitte aufklappen
Open here
Ouvrir s.v.p.
Aprite la pagina
Hier openslaan a.u.b.
Öppna
Por favor, abrir
Favor abrir
Åbn her

1
2
3
4
5
6
LOS ANGELES MP71
MP3 PLAY
MIX
FMT
EQ
RDS
SCA
RPT
02:23
OK
BLAUPUNKT
14
13
12
11
10
9
8
7

BEDIENELEMENTE

1. ⌞-Taste, zum Öffnen des Bedienteils
2. Taste, zum Ein-/Ausschalten des Gerätes, Stummschaltung (Mute) des Gerätes
3. Lautstärkeregler
4. Softkeys, die Funktion der Softkeys ist abhängig vom jeweiligen Inhalt des Displays
5. **OK**-Taste, zum Bestätigen von Menüeinträgen und Verlassen des Menüs
6. **DEQ**-Taste, zum Aufrufen des Equalizer-Menüs
7. Multifunktionswippe
8. **MENU**-Taste, Aufrufen des Menüs für die Grundeinstellungen.
9. **AUD**-Taste, Bässe, Höhen, Balance, Fader und Loudness einstellen
10. **DIS**-Taste, Display-Inhalte wechseln
11. Display
12. **CD**-Taste, zum Starten der CD-Wiedergabe
13. **CDC**-Taste, zum Starten der CD-Wechsler-Wiedergabe (nur wenn angeschlossen) **oder**
    Wiedergabe einer externen Audioquelle (nur wenn angeschlossen)
14. **TUNE**-Taste, zum Starten des Radiobetriebs
    Aufrufen des Radio-Funktionsmenüs (nur im Radiobetrieb möglich)

Hinweise und Zubehör 6
Verkehrssicherheit 6
Einbau 6
Zubehör 6
Diebstahlschutz KeyCard 7
Ein-/Ausschalten 9
Lautstärke einstellen 10
Klang und Lautstärkeverhältnis . 11
Bässe einstellen 11
Höhen einstellen 11
Loudness 11
Lautstärkeverhältnis rechts/links (Balance) einstellen 11
Lautstärkeverhältnis vorn/hinten (Fader) einstellen 11
TA-SOUND 11
Display einstellen 12
Radiobetrieb 13
Radiobetrieb einschalten 13
RDS-Komfortfunktion (AF, REG) 13
Wellenbereich/Speicherebene wählen .. 14
Sender einstellen 14
Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs einstellen 14
Sender speichern 15
Sender automatisch speichern (Travelstore) 15
Gespeicherte Sender abrufen 15
Sender anspielen 15
Anspieldauer (Scantime) einstellen 16
Programm-Typ (PTY) 16
Radioempfang optimieren 17
Stereo-/ Mono-Umschaltung 18
Anzeige umschalten 18
Verkehrsfunk 18
CD-Betrieb 19
CD-Betrieb starten, CD einlegen 19
CD entnehmen 20
Titel wählen 20
Schneller Suchlauf (hörbar) 20
Zufallswiedergabe der Titel (MIX) 20
Titel anspielen (SCAN) 20
Titel wiederholen (REPEAT) 20
Anzeige wechseln 21
Verkehrsdurchsage im CD-Betrieb 21
MP3-Betrieb 21
Vorbereitung der MP3-CD 21
MP3-Betrieb starten 22
Verzeichnis wählen 22
Titel wählen 23
Schneller Suchlauf (hörbar) 23
Zufallswiedergabe der Titel (MIX) 23
Titel anspielen (SCAN) 23
Einzelne Titel oder ganze Verzeichnisse wiederholt abspielen (REPEAT) 23
Anzeige einstellen 24
Laufschrift einstellen 24
CD-Wechsler-Betrieb (optional) .. 25
CD-Wechsler-Betrieb starten 25
CD wählen 25
Titel wählen 25
Schneller Suchlauf (hörbar) 25
Anzeige wechseln 25
Einzelne Titel oder ganze CDs wiederholt abspielen (REPEAT) 25
Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen (MIX) 25
Alle Titel aller CDs anspielen (SCAN) ... 26
Clock - Uhrzeit 26
Equalizer 27
Einstellhinweise 27
Equalizer ein-/ausschalten 27
Equalizer einstellen 28
Gütefaktor für das Filter einstellen 28
Klang-Voreinstellung (Preset) wählen ... 28
Pegelanzeige einstellen 28
Einstellhilfe für den Equalizer 29
Externe Audioquellen 30
Vorverstärker/Subout 30
Technische Daten 31
Gewährleistung 31
Einbauanleitung 257

Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt-Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Gerät.
Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung diese Bedienungsanleitung. Die Blaupunkt Redakteure arbeiten ständig daran, die Bedienungsanleitungen übersichtlich und allgemein verständlich zu gestalten. Sollten Sie dennoch Fragen zur Bedienung haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die Telefon Hotline Ihres Landes. Die Rufnummer finden Sie auf der Rückseite dieses Heftes.

Verkehrssicherheit

⚠ Die Verkehrssicherheit ist oberstes Gebot. Bedienen Sie Ihr Gerät nur, wenn es die Verkehrslage zulässt. Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit dem Gerät vertraut.

Akustische Warnsignale der Polizei, Feuerwehr und von Rettungsdiensten müssen Sie im Fahrzeug rechtzeitig wahrnehmen können. Hören Sie deshalb während der Fahrt Ihr Programm in angemessener Lautstärke.

Einbau

Wenn Sie Ihr Autoradiogerät selbst einbauen möchten, lesen Sie die Einbau- und Anschlusshinweise am Ende der Anleitung.

Zubehör

Benutzen Sie nur von Blaupunkt zugelassenes Zubehör.

Fernbedienung

Mit den optionalen Fernbedienungen RC 08, RC 10 oder RC 10H können Sie die Grundfunktionen Ihres Autoradiogerätes sicher und bequem bedienen.

Amplifier

Alle Blaupunkt- und Velocity-Amplifier können verwendet werden.

CD-Wechsler (Changer)

Es können folgende Blaupunkt-CD-Wechsler angeschlossen werden:
CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 und IDC A 09.
Über ein Adapterkabel (Blaupunkt-Nr: 7 607 889 093) können auch die CD-Wechsler CDC A 05 und CDC A 071 angeschlossen werden.

Microdrive™ Player

Um auf weitere MP3-Musikstücke zugreifen zu können, können Sie alternativ zu einem CD-Wechsler den Compact Drive MP3 anschließen. Beim Compact Drive MP3 werden die MP3-Stücke zuerst mit einem Computer auf die Microdrive™-Festplatte des Compact Drive MP3 gespeichert und können, wenn der Compact Drive MP3 an das Autoradio angeschlossen ist, wie normale CD-Stücke wiedergegeben werden.

Diebstahlschutz KeyCard

Im Lieferumfang ist eine KeyCard enthalten.

Das Autoradio kann auch mit einer zweiten KeyCard betrieben werden.

Ist eine KeyCard verloren oder beschädigt, können Sie über einen Blaupunkt-Fachhändler eine Ersatz-KeyCard erwerben.

Verwenden Sie zwei KeyCards, so werden für die zweite KeyCard die Einstellungen der ersten KeyCard übernommen. Sie haben aber die Möglichkeit, folgende Funktionen individuell zu speichern:
Stationstastenbelegung, Bass-, Höhen (Treble), Balance und Fadereinstellung, Loudness, Verkehrsdurchsagelautstärke, Beep-Lautstärke, Equalizer-Einstellung.

Außerdem bleiben die zuletzt eingestellten Werte für Wellenbereich, Sendereinstellung, Verkehrsdurchsage, RDS, REG, Anspielzeit, Suchlaufempfindlichkeit, Einschaltlautstärke und SHARX gespeichert.

So finden Sie nach Einschub der KeyCard immer Ihre gewählte Grundeinstellung vor.

KeyCard einlegen

➪ Drücken Sie die Taste ⏏ (1).

Das Bedienteil wird geöffnet.

➪ Die KeyCard, wie im Bild (Pfeil 1) dargestellt, mit den Kontaktflächen nach unten einlegen.

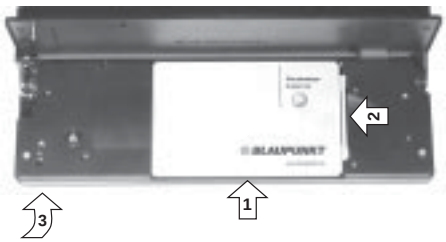

➪ Schieben Sie die KeyCard mit dem Schlitten in Pfeilrichtung (2) vorsichtig bis zum Anschlag.

➪ Schließen Sie das Bedienteil (Pfeil 3).

Hinweis:

- Wird eine dem Gerät fremde Karte, z. B. eine Geldkarte, eingeschoben, erscheint „WRONG KC“ im Display.

➪ Entnehmen Sie die falsche Karte und schieben Sie eine dem Gerät bekannte KeyCard ein.

KeyCard entnehmen

Um das Bedienteil zu entriegeln,

➪ drücken Sie die Taste ⏏ (1).

Das Bedienteil wird geöffnet.

➪ Schieben Sie die Karte mit dem „Schlitten“ nach rechts bis zum Anschlag.

➪ Ziehen Sie die Karte aus dem Bedienteil.

➪ Schließen Sie das Bedienteil.

Hinweis:

- Um einem Diebstahl vorzubeugen, entnehmen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs die KeyCard und lassen Sie das Bedienteil geöffnet.

⚠ Das Bedienteil muss während der Fahrt aus Sicherheitsgründen immer verriegelt sein.

Zweite KeyCard „anlernen“

Eine zweite KeyCard kann als zusätzliche KeyCard „angelernt“ werden, wenn das Gerät mit der ersten KeyCard in Betrieb ist.

Wenn Sie eine zweite KeyCard „anlernen“ möchten,

➪ legen Sie die erste KeyCard ein und schalten Sie das Gerät ein.

➪ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).

➪ Drücken Sie die Taste ∨ oder ∧ (7) so oft, bis im Display „LEARN KC“ angezeigt wird.

➪ Drücken Sie die Taste > (7).

Im Display wird „CHANGE“ angezeigt.

- ⇨ Entnehmen Sie die erste KeyCard.
- ⇨ Legen die neue KeyCard ein.

Im Display wird „LEARN OK“ angezeigt.

Zum Verlassen des Menüs

- ⇨ drücken Sie die Taste **MENU** (8).

Das Autoradio kann jetzt mit der neuen KeyCard betrieben werden.

Hinweis:

- Es können für jedes Gerät maximal zwei KeyCards verwendet werden.

Wenn Sie bereits zwei Keycards für das Gerät besitzen und eine dritte KeyCard „anlernen“, kann das Gerät mit der KeyCard, die beim Anlernen nicht benutzt wurde, nicht mehr betrieben werden.

KeyCard verloren oder beschädigt

Wenn alle dem Gerät zugehörigen KeyCards beschädigt oder verloren sind, können Sie eine neue KeyCard „anlernen“.

Eine neue KeyCard können Sie bei Ihrem Fachhändler erwerben.

Um die neue KeyCard benutzen zu können, benötigen Sie den Mastercode des Gerätes, den Sie im Autoradio-Pass des Gerätes finden. Lesen Sie zum Anlernen einer neuen KeyCard den Abschnitt „Anlernen einer neuen KeyCard“.

⚠ Bewahren Sie den Autoradio-Pass an sicherer Stelle, aber nie im Auto auf.

Anlernen einer neuen KeyCard/ Mastercode eingeben

Wenn Sie keine für Ihr Gerät gültige KeyCard mehr besitzen und eine neue KeyCard anlernen möchten:

- ⇨ Legen Sie die neue, dem Gerät unbekannte KeyCard ein.
- ⇨ Schließen Sie das Bedienteil.
- ⇨ Schalten Sie ggf. das Gerät aus.
- ⇨ Halten Sie gleichzeitig die Tasten **TUNE** (14) und **ST1** (4) gedrückt.
- ⇨ Schalten Sie das Gerät mit der Taste (2) ein.

Im Display wird „0000“ angezeigt.

Geben Sie den vierstelligen Mastercode aus dem Autoradio-Pass wie folgt ein:

- ⇨ Geben Sie die Ziffern des Mastercode jeweils mit den Tasten ⋁ / ⋀ (7) ein. Drücken Sie dazu die Tasten so oft, bis die gewünschte Ziffer in Display angezeigt wird.
- ⇨ Ändern Sie die Eingabestelle mit den Tasten < > (7).
- ⇨ Drücken Sie, wenn der Mastercode korrekt angezeigt wird, die Taste **OK** (5).

Die neue KeyCard ist akzeptiert, wenn das Gerät auf Wiedergabe schaltet.

Optische Diebstahlschutzanzeige (LED)

Bei ausgeschaltetem Gerät und entnommener KeyCard können die Einschalttaste und die Laufwerksschacht-Beleuchtung blinken. Dazu muss die Einstellung „LED“ im Menü auf „ON“ gesetzt sein.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ⋁ oder ⋀ (7) so oft, bis im Display „LED ON“ bzw. „LED OFF“ angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste < oder > (7), um zwischen den Einstellungen Ein (ON) und Aus (OFF) zu wählen.

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Radiopass-Daten anzeigen

Sie können mit der ausgelieferten KeyCard die Daten des Radiopasses wie Gerätename, Typnummer (7 6 ...) und Gerätenummer im Display anzeigen lassen.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ⋎ oder ⋏ (7) so oft, bis im Display „READ KC“ angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste > (7).

Im Display werden die Radiopass-Daten als Laufschrift angezeigt.

Zum Verlassen des Menüs

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Pflege der KeyCard

Eine einwandfreie Funktion der KeyCard ist gewährleistet, wenn die Kontakte frei von Fremdpartikeln sind. Vermeiden Sie eine direkte Berührung der Kontakte mit der Haut.

Reinigen Sie bitte die Kontakte der KeyCard bei Bedarf mit einem alkoholgetränkten fusselfreiem Tuch.

Ein-/Ausschalten

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Ein-/Ausschalten mit der Taste (2)

- ⇨ Zum Einschalten drücken Sie die Taste (2).

Das Gerät wird eingeschaltet.

- ⇨ Zum Ausschalten halten Sie die Taste (2) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Das Gerät wird ausgeschaltet.

Ein-/Ausschalten über die Fahrzeugzündung

Wenn das Gerät korrekt mit der Fahrzeugzündung verbunden ist und das Gerät nicht mit der Taste (2) ausgeschaltet wurde, wird es mit der Zündung ein- bzw. ausgeschaltet.

Sie können das Gerät auch bei ausgeschalteter Zündung einschalten.

- ⇨ Drücken Sie dazu die Taste (2).

Hinweis:

- Zum Schutz der Fahrzeugbatterie wird das Gerät bei ausgeschalteter Zündung automatisch nach einer Stunde ausgeschaltet.

Ein-/Ausschalten mit der KeyCard

Sie können das Autoradio durch Einlegen und Entnehmen der KeyCard ein- bzw. ausschalten wenn das Gerät vorher nicht mit der Taste (2) ausgeschaltet wurde. Lesen Sie zum Einlegen/ Entnehmen der KeyCard das Kapitel „Diebstahlschutz KeyCard“.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke ist in Schritten von 0 (aus) bis 66 (maximal) einstellbar.

- ⇨ Um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie den Lautstärkeregler nach rechts.
- ⇨ Um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie den Lautstärkeregler nach links.

Einschaltlautstärke einstellen

Die Lautstärke, mit der das Gerät beim Einschalten spielt, ist einstellbar.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ∨ (7) so oft, bis „ON VOL“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Stellen Sie die Einschaltlautstärke mit den Tasten < > (7) oder dem Lautstärkeregler ein.

Wenn Sie die Lautstärke unter den Wert „1“ einstellen, wird „LAST VOL“ im Display angezeigt. Das bedeutet, dass die Lautstärke, die Sie vor dem Ausschalten gehört haben, beim Einschalten wieder aktiviert wird.

⚠ Gefahr der schweren Verletzung! Wenn der Wert für die Einschaltlautstärke auf das Maximum eingestellt ist, kann die Lautstärke beim Einschalten sehr hoch sein.

⚠ Wenn die Lautstärke vor dem Ausschalten auf Maximum eingestellt war und der Wert für die Einschaltlautstärke auf „LAST VOL“ gesetzt ist, kann die Lautstärke beim Einschalten sehr hoch sein.

In beiden Fällen können schwere Schädigungen des Gehörs verursacht werden!

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Stummschaltung (Mute)

Sie können die Lautstärke schlagartig absenken (Mute).

- ⇨ Drücken Sie kurz die Taste (2).

„MUTE“ wird im Display angezeigt.

Stummschaltung (Mute) aufheben

- ⇨ Drücken Sie kurz die Taste (2).

oder

- ⇨ drehen Sie den Lautstärkeregler (3).

Stummschaltung während Telefonbetrieb

Wenn Ihr Autoradio mit einem Mobiltelefon verbunden ist, wird beim „Abnehmen“ des Telefons das Autoradiogerät stummgeschaltet. Dazu muss das Mobiltelefon wie in der Einbauanleitung beschrieben an das Autoradio angeschlossen sein.

Wenn während eines Telefongesprächs eine Verkehrsmeldung empfangen wird und der Verkehrsfunkvorrang aktiviert ist, wird die Verkehrsmeldung wiedergegeben. Lesen Sie dazu das Kapitel „Verkehrsfunk“.

Lautstärke für Bestätigungston (Beep) einstellen

Wenn Sie bei einigen Funktionen eine Taste länger als zwei Sekunden drücken, z. B. zum Abspeichern eines Senders auf einer Stationstaste, ertönt ein Bestätigungston (Beep). Die Lautstärke für den Beep ist einstellbar.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ∨ (7) so oft, bis im Display „BEEP“ angezeigt wird.
- ⇨ Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten < > (7) oder dem Lautstärkeregler ein. „0“ bedeutet Beep aus, „9“ bedeutet maximale Beep-Lautstärke.

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Klang und Lautstärkeverhältnis

Hinweis:

- Sie können für jede Audioquelle die Einstellungen für Bässe, Höhen und Loudness separat vornehmen.

Bässe einstellen

➪ Drücken Sie die Taste **AUD** (9).

„BASS“ erscheint im Display.

➪ Drücken Sie die Taste < oder > (7), um die Bässe einzustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

➪ drücken Sie die Taste **AUD** (9).

Höhen einstellen

➪ Drücken Sie die Taste **AUD** (9).

„BASS“ erscheint im Display.

➪ Drücken Sie die Taste ⊻ bzw. ⊼ (7) so oft, bis „TREBLE“ im Display erscheint.

Um die Höhen einzustellen,

➪ drücken Sie die Taste < oder > (7).

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

➪ drücken Sie die Taste **AUD** (9).

Loudness

Loudness bedeutet die gehörrichtige Anhebung der Bässe bei geringer Lautstärke.

➪ Drücken Sie die Taste **AUD** (9).

„BASS“ erscheint im Display.

➪ Drücken Sie die Taste ⊻ bzw. ⊼ (7) so oft, bis „LOUD“ im Display erscheint.

Um die Loudness einzustellen,

➪ drücken Sie die Taste < oder > (7).

„LOUD OFF“ bedeutet keine Loudness, „LOUD 6“ bedeutet maximale Loudness-Anhebung.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

➪ drücken Sie die Taste **AUD** (9).

Lautstärkeverhältnis rechts/links (Balance) einstellen

Um die Balance einzustellen,

➪ drücken Sie die Taste **AUD** (9).

„BASS“ erscheint im Display.

➪ Drücken Sie die Taste ⊻ bzw. ⊼ (7) so oft, bis „BAL“ im Display erscheint.

Um die Lautstärkeverteilung rechts/ links einzustellen,

➪ drücken Sie die Taste < oder > (7).

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

➪ drücken Sie die Taste **AUD** (9).

Lautstärkeverhältnis vorn/hinten (Fader) einstellen

Um den Fader einzustellen,

➪ drücken Sie die Taste **AUD** (9).

„BASS“ erscheint im Display.

➪ Drücken Sie die Taste ⊻ bzw. ⊼ (7) so oft, bis „FADER“ im Display erscheint.

Um die Lautstärkeverteilung vorn/ hinten einzustellen,

➪ drücken Sie die Taste < oder > (7).

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

➪ drücken Sie die Taste **AUD** (9).

TA-SOUND

Sie können die Einstellungen für Klang und Lautstärkeverhältnis für Verkehrsdurchsagen separat vornehmen.

➪ Halten Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „TA“ länger als zwei Sekunden gedrückt.

„TA-SOUND“ erscheint im Display.

➪ Drücken Sie die Taste ⊻ bzw. ⊼ (7) so oft, bis der gewünschte Parameter im Display erscheint.

➪ Nehmen Sie die Einstellungen mit der Taste < oder > (7) vor.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

➪ drücken Sie die Taste **AUD** (9).

Display einstellen

Sie können das Display an die Einbaulage in Ihrem Fahrzeug und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Ablesewinkel einstellen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ⋁ bzw. ⋀ (7) so oft, bis im Display „ANGLE“ angezeigt wird.
- ⇨ Stellen Sie den Ablesewinkel mit den Tasten **<>** (7) ein.

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Displayhelligkeit einstellen

Wenn Ihr Autoradiogerät wie in der Einbauanleitung beschrieben angeschlossen ist, erfolgt die Umschaltung der Displayhelligkeit mit dem Fahrlicht. Die Displayhelligkeit kann getrennt für die Nacht und für den Tag in Stufen von 1-9 eingestellt werden.

Displayhelligkeit Tag

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ⋁ bzw. ⋀ (7) so oft, bis im Display „DIM DAY“ angezeigt wird.
- ⇨ Stellen Sie die Helligkeit mit den Tasten **<>** (7) ein.

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Displayhelligkeit Nacht

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ⋁ bzw. ⋀ (7) so oft, bis im Display „DIM NGHT“ angezeigt wird.
- ⇨ Stellen Sie die Helligkeit mit den Tasten **<>** (7) ein.

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Radiobetrieb

Dieses Gerät ist mit einem RDS-Radioempfänger ausgestattet. Viele der zu empfangenden FM-Sender senden ein Signal aus, das neben dem Programm auch Informationen wie den Sendernamen und den Programm-Typ (PTY) enthält.
Der Sendername wird, sobald er empfangbar ist, im Display angezeigt. Der Programm-Typ kann auf Wunsch angezeigt werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Programm-Typ (PTY)“.

Radiobetrieb einschalten

Wenn sich das Gerät in einer der anderen Betriebsarten befindet,

➪ drücken Sie die Taste **TUNE** (14).

RDS-Komfortfunktion (AF, REG)

Die RDS-Komfortfunktionen AF (Alternativfrequenz) und REG (Regional) erweitern das Leistungsspektrum Ihres Radiogerätes (nur im FM-Radiobetrieb).

- AF: Wenn die RDS-Komfortfunktion aktiviert ist, sucht das Gerät im Hintergrund automatisch nach der am besten zu empfangenden Frequenz des eingestellten Senders.
- REG: Einige Sender teilen zu bestimmten Zeiten ihr Programm in Regionalprogramme mit unterschiedlichem Inhalt auf. Mit der REG-Funktion wird verhindert, dass das Autoradio auf Alternativfrequenzen wechselt, die einen anderen, regionalen Programminhalt haben.

Hinweis:

- REG muss gesondert im Radio-Funktions-Menü aktiviert/deaktiviert werden.

RDS-Komfortfunktion ein- bzw. ausschalten

Um die RDS-Komfortfunktionen AF und REG zu nutzen,

➪ drücken Sie im Radiobetrieb die Taste **TUNE** (14).

Das Radio-Funktionsmenü wird im Display angezeigt.

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „RDS“.

Die RDS-Komfortfunktionen sind aktiv, wenn „RDS“ im Display invers angezeigt wird. Beim Ein- bzw- Ausschalten der RDS-Komfortfunktionen wird kurz „REG ON“ bzw. „REG OFF“ angezeigt.

Um wieder in das Radio-Grundmenü zu gelangen,

➪ drücken Sie die Taste **TUNE** (14) oder warten Sie acht Sekunden.

Die Einstellungen werden gespeichert.

REG ein-/ausschalten

Um die RDS-Komfortfunktion REG zu nutzen,

➪ drücken Sie im Radiobetrieb die Taste **TUNE** (14).

Das Radio-Funktionsmenü wird im Display angezeigt.

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „REG“.

Wenn die REG-Funktion ein- bzw. ausgeschaltet wird, wird kurz „REG ON“ bzw. „REG OFF“ im Display angezeigt.

Um wieder in das Radio-Grundmenü zu gelangen,

➪ drücken Sie die Taste **TUNE** (14) oder warten Sie acht Sekunden.

Die Einstellungen werden gespeichert.

Wellenbereich/Speicherebene wählen

Mit diesem Gerät können Sie Programme der Frequenzbänder UKW (FM) und MW empfangen. Für den Wellenbereich FM stehen drei Speicherebenen und für den Wellenbereich MW eine weitere Speicherebene zur Verfügung.
Auf jeder Speicherebene können sechs Sender gespeichert werden.

FM-Speicherebene wählen

Um zwischen den FM-Speicherebenen umzuschalten,

- ⇨ drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „NEXT“ so oft, bis die gewünschte Speicherebene im Display angezeigt wird.

Die Speicherebenen werden in der Reihenfolge FM I, FM II und FMT aufgerufen.

Wellenbereich wählen

Um einen Wellenbereich FM oder MW zu wählen,

- ⇨ drücken Sie im Radiobetrieb die Taste **TUNE** (14).

Das Radio-Funktionsmenü wird im Display angezeigt.

- ⇨ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „BND“ so oft, bis der gewünschte Wellenbereich im Display angezeigt wird.

Um wieder in das Radio-Grundmenü zu gelangen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **TUNE** (14) oder warten Sie acht Sekunden.

Die Einstellungen werden gespeichert.

Sender einstellen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Sender einzustellen.

Automatischer Sendersuchlauf

- ⇨ Drücken Sie die Taste ⩒ oder ⩓ (7).

Der nächste empfangbare Sender wird eingestellt.

Manuelle Senderabstimmung

Sie können die Senderabstimmung auch manuell vornehmen.

- ⇨ Drücken Sie die Taste < oder > (7).

Hinweis:

- Die manuelle Senderabstimmung ist nur möglich, wenn die RDS-Komfortfunktion deaktiviert ist.

Blättern in Senderketten (nur FM)

Stellt ein Sender mehrere Programme zur Verfügung, können Sie in dieser sogenannten „Senderkette“ blättern.

Um zum nächsten Sender der Senderkette zu wechseln,

- ⇨ drücken Sie die Taste < oder > (7).

Hinweis:

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss die RDS-Komfortfunktion aktiviert sein.

Sie können so nur zu Sendern wechseln, die Sie schon einmal empfangen haben. Verwenden Sie dazu die Scan- oder Travelstore-Funktion.

Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs einstellen

Sie können wählen, ob nur starke oder auch schwache Sender eingestellt werden.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ⩒ oder ⩓ (7) so oft, bis „FM-SENS“ im Display angezeigt wird.

Im Display wird der aktuelle Wert für die Empfindlichkeit angezeigt. „SENS 6“ bedeutet die höchste Empfindlichkeit für den Empfang entfernter Sender. „SENS 1“ die geringste.

➪ Stellen Sie die gewünschte Empfindlichkeit mit den Tasten <> (7) ein.

Um das Menü zu verlassen,

➪ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Sender speichern

Sender manuell speichern

➪ Wählen Sie die gewünschte Speicherebene FM I, FM II, FMT oder den Wellenbereich MW.

➪ Stellen Sie den gewünschten Sender wie unter „Sender einstellen“ beschrieben ein.

➪ Halten Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „ST1“ - „ST6“, auf dem der Sender gespeichert werden soll, länger als zwei Sekunden gedrückt.

Sender automatisch speichern (Travelstore)

Sie können die sechs stärksten Sender aus der Region automatisch speichern (nur FM). Die Speicherung erfolgt auf der Speicherebene FMT.

Hinweis:

- Zuvor auf dieser Ebene gespeicherte Sender werden dabei gelöscht.

Um die Travelstore-Funktion zu nutzen,

➪ drücken Sie im Radiobetrieb die Taste **TUNE** (14).

Das Radio-Funktionsmenü wird im Display angezeigt.

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „TS“.

Die Speicherung beginnt. Im Display wird „T-STORE“ angezeigt. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, wird der Sender auf Speicherplatz eins der Ebene FMT gespielt.

Gespeicherte Sender abrufen

➪ Wählen Sie die Speicherebene bzw. den Wellenbereich.

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „ST1“ - „ST6“ des gewünschten Senders.

Sender anspielen

Empfangbare Sender anspielen (Radio-SCAN)

Sie können alle empfangbaren Sender anspielen lassen. Die Anspieldauer kann von 5 bis 30 Sekunden im Menü eingestellt werden.

Radio-SCAN starten

Um den Radio-Scan zu starten,

➪ drücken Sie im Radiobetrieb die Taste **TUNE** (14).

Das Radio-Funktionsmenü wird im Display angezeigt.

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „SCA“.

Der Scan-Vorgang beginnt. „SCAN“ wird kurz im Display angezeigt, danach erscheint der aktuelle Sendername bzw. die Frequenz blinkend.

Gespeicherte Sender anspielen (Preset Scan)

Sie können alle auf den Speicherebenen gespeicherten, zur Zeit empfangbaren Sender anspielen lassen. Die Anspieldauer kann von 5 bis 30 Sekunden im Menü eingestellt werden.

Preset-SCAN starten

Um den Preset-Scan zu starten,

➪ drücken Sie im Radiobetrieb die Taste **TUNE** (14).

Das Radio-Funktionsmenü wird im Display angezeigt.

➪ Halten Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „SCA“ länger als eine Sekunde gedrückt.

Der Scan-Vorgang beginnt. „SCAN“ wird kurz im Display angezeigt. Die Speicherebenen werden nacheinander „gescant“, der jeweils angespielte Speicherplatz „ST1“- „ST6“ wird invers dargestellt.

SCAN beenden, Sender weiterhören

➪ Drücken Sie erneut den Softkey (4) mit der Displaybelegung „SCA“.

Der Scan-Vorgang wird beendet, der zuletzt angespielte Sender bleibt aktiv.

Anspieldauer (Scantime) einstellen

➪ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).

➪ Drücken Sie die Taste ⩒ oder ⩓ (7) so oft, bis „SCANTIME“ im Display angezeigt wird.

➪ Stellen Sie die gewünschte Anspieldauer mit den Tasten < > (7) ein.

Um das Menü zu verlassen,

➪ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Hinweis:

- Die eingestellte Anspieldauer gilt auch für Scan-Vorgänge im CD-, Cassetten-, MiniDisc- und CD-Wechsler-Betrieb (je nach Ausstattung des Autoradios).

Programm-Typ (PTY)

Neben dem Sendernamen übermitteln einige FM-Sender auch Informationen über den Typ ihres Programms. Diese Informationen können von Ihrem Autoradiogerät empfangen und angezeigt werden.

Solche Programm-Typen können z. B. sein:

KULTUR	REISE	JAZZ
SPORT	NACHRICH	POP
ROCK	MUSIK	

Mit der PTY-Funktion können Sie gezielt Sender eines bestimmten Programm-Typs auswählen.

PTY-EON

Wenn der Programm-Typ ausgewählt und der Suchlauf gestartet wurde, wechselt das Gerät vom aktuellen Sender zu einem Sender mit dem gewählten Programm-Typ.

Hinweis:

- Wird kein Sender mit dem gewählten Programm-Typ gefunden, ertönt ein Beep und im Display wird kurz „NO PTY“ angezeigt. Der zuletzt empfangene Sender wird wieder eingestellt.
- Wenn der eingestellte oder ein anderer Sender aus der Senderkette zu einem späteren Zeitpunkt den gewünschten Programm-Typ ausstrahlt, wechselt das Gerät automatisch vom aktuellen Sender, bzw. aus dem CD- oder CD-Wechsler-Betrieb zu dem Sender mit dem gewünschten Programm-Typ.

PTY ein-/ausschalten

Um die PTY-Funktion zu nutzen,

➪ drücken Sie im Radiobetrieb die Taste **TUNE** (14).

Das Radio-Funktionsmenü wird im Display angezeigt.

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „PTY“.

Wenn PTY eingeschaltet wird, zeigt das Display kurz den zuletzt gewählten Programm-Typ an. PTY leuchtet im Display.

Um wieder in das Radio-Grundmenü zu gelangen,

➪ drücken Sie die Taste **TUNE** (14) oder warten Sie acht Sekunden.

Die Einstellungen werden gespeichert.

Programm-Typ auswählen und Suchlauf starten

➪ Drücken Sie die Taste < oder > (7).

Der aktuelle Programm-Typ wird im Display angezeigt.

Wenn Sie einen anderen Programm-Typ wählen möchten,

- drücken Sie eine der Tasten < > (7) so oft, bis der gewünschte Programm-Typ angezeigt wird.

Oder

Um einen gespeicherten Programm-Typ zu wählen,

- drücken Sie einen der Softkeys (4) mit der Displaybelegung „ST1"- „ST6".

Der gewählte Programm-Typ wird kurz angezeigt. Um den Suchlauf zu starten,

- drücken Sie die Taste ⋁ oder ⋀ (7).

Der nächste empfangbare Sender mit dem gewählten Programm-Typ wird eingestellt.

Programm-Typ auf den Stationstasten speichern

- Wählen Sie mit der Taste < oder > (7) einen Programm-Typ aus.

Um einen Programm-Typ zu speichern,

- halten Sie einen der Softkeys (4) mit der Displaybelegung „ST1"- „ST6" länger als eine Sekunde gedrückt.

Der Programm-Typ ist auf dem gewählten Platz gespeichert.

PTY-Sprache einstellen

Sie können die Sprache, in der die Programm-Typen angezeigt werden, einstellen.

- Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- Drücken Sie die Taste ⋁ oder ⋀ (7) so oft, bis „PTY LANG" im Display angezeigt wird.

Um zwischen den Sprachen „DEUTSCH", „ENGLISH" oder „FRANCAIS" zu wählen,

- drücken Sie die Taste < oder > (7).

Um das Menü zu verlassen,

- drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Radioempfang optimieren

Störabhängige Höhenabsenkung (HICUT)

Die HICUT-Funktion bewirkt eine Klangverbesserung bei schlechtem Radioempfang. Wenn Empfangsstörungen vorhanden sind, werden automatisch die Höhen und damit auch der Störpegel abgesenkt.

HICUT einstellen

- Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- Drücken Sie die Taste ⋁ oder ⋀ (7) so oft, bis „HICUT" im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste < oder > (7), um HICUT einzustellen.

„NO HICUT" bedeutet keine, „HICUT 3" bedeutet stärkste automatische Absenkung der Höhen und des Störpegels.

Um das Menü zu verlassen,

- drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Störabhängige Bandbreitenumschaltung (SHARX)

Mit der SHARX-Funktion haben Sie die Möglichkeit, Störungen durch benachbarte Sender weitestgehend auszuschließen. Schalten Sie bei hoher Senderdichte die SHARX-Funktion ein.

SHARX ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- Drücken Sie die Taste ⋁ oder ⋀ (7) so oft, bis „SHARX" im Display angezeigt wird.

Um SHARX ein- bzw. auszuschalten,

- drücken Sie die Taste < oder > (7).

„NO SHARX" bedeutet keine, „SHARX ON" bedeutet automatische Bandbreitenumschaltung.

Um das Menü zu verlassen,

➪ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Stereo-/ Mono-Umschaltung

Sie können bei schlechtem Radioempfang die Radiowiedergabe in Mono wählen. Die Umschaltung von Stereo nach Mono erfolgt gleitend, nach dem Einschalten des Autoradiogerätes erfolgt die Wiedergabe in Stereo. Die Einstellung zu Stereo/ Mono erfolgt im Menü.

➪ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).

➪ Drücken Sie die Taste ⩔ oder ⩓ (7) so oft, bis „STEREO“ bzw. „MONO“ im Display angezeigt wird.

Um zwischen Stereo und Mono zu wählen,

➪ drücken Sie die Taste < oder > (7).

Um das Menü zu verlassen,

➪ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Anzeige umschalten

Sie können die Anzeige im Display wählen. In der obersten Displayzeile (Leitzeile) kann zwischen der Anzeige von Sendername, Frequenz und Programm-Typ umgeschaltet werden. In der unteren Displayzeile (DOT-Feld) kann zwischen der Uhrzeit und der Speicherebene umgeschaltet werden.

Leitzeile umschalten

➪ Drücken Sie die Taste **DIS** (10) so oft, bis in der Leitzeile die gewünschten Informationen Sendername, Frequenz oder Programm-Typ erscheinen.

DOT-Feld umschalten

➪ Halten Sie die Taste **DIS** (10) länger als eine Sekunde gedrückt.

Die Anzeige wird zwischen Uhrzeit und Speicherebene umgeschaltet.

Verkehrsfunk

Ihr Gerät ist mit einem RDS-EON-Empfangsteil ausgestattet.

Unter EON (**E**nhanced **O**ther **N**etwork) versteht man die Übermittlung von Senderinformationen innerhalb einer Senderkette.

Im Falle einer Verkehrsdurchsage (TA) wird innerhalb einer Senderkette automatisch von einem Nicht-Verkehrsfunksender auf den entsprechenden Verkehrsfunksender der Senderkette umgeschaltet.

Nach der Verkehrsmeldung wird wieder auf das zuvor gehörte Programm zurückgeschaltet.

Vorrang für Verkehrsfunk ein-/ ausschalten

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „TA“.

Der Vorrang für Verkehrsdurchsagen ist aktiviert, wenn im Display „TA“ invers dargestellt wird.

Hinweis:
Sie hören einen Warnton,

- wenn Sie beim Hören eines Verkehrsfunksenders dessen Sendebereich verlassen.
- wenn Sie beim Hören einer CD, Cassette oder MiniDisc (je nach Austattung des Autoradios) den Sendebereich des eingestellten Verkehrsfunksenders verlassen und der darauf folgende automatische Suchlauf keinen neuen Verkehrsfunksender findet.
- wenn Sie von einem Verkehrsfunksender zu einem Sender ohne Verkehrsfunk wechseln.

Schalten Sie dann entweder den Vorrang für Verkehrsfunk aus oder wechseln Sie zu einem Sender mit Verkehrsfunk.

Lautstärke für Verkehrsdurchsagen einstellen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ⋁ oder ⋀ (7) so oft, bis im Display „TA VOLUME“ angezeigt wird.
- ⇨ Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten <> (7) oder dem Lautstärkeregler ein.

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

CD-Betrieb

Sie können mit diesem Gerät handelsübliche CDs mit einem Durchmesser von 12 cm abspielen. Neben CDs mit Audiodaten können Sie mit dem Los Angeles MP71 auch CDs mit MP3-Dateien abspielen. Lesen Sie dazu das Kapitel „MP3-Betrieb“ nach diesem Kapitel.

CD-Rs („selbst gebrannte“ CDs) können in der Regel abgespielt werden. Aufgrund der unterschiedlichen CD-Qualität kann Blaupunkt für eine einwandfreie Funktion keine Gewähr übernehmen. Wenn Probleme mit selbstgebrannten CDs auftreten, sollten Sie beim Typ der CD-Rohlinge auf einen anderen Hersteller oder eine andere Farbe der Rohlinge wechseln. Beste Ergebnisse werden mit CD-Rohlingen mit einer Spielzeit von 74 Minuten gemacht.

Wiederbeschreibbare CDs (CD-RW) können in der Regel nicht abgespielt werden!

⚠ Zerstörungsgefahr des CD-Laufwerks!

Single-CDs mit einem Durchmesser von 8 cm und unrund konturierte CDs (Shape-CDs) dürfen nicht verwendet werden.

Für Beschädigungen des CD-Laufwerks durch ungeeignete CDs wird keine Haftung übernommen.

CD-Betrieb starten, CD einlegen

- ● Wenn keine CD im Laufwerk ist,
- ⇨ drücken Sie die Taste ◺ (1).

Das Bedienteil wird geöffnet.

- ⇨ Schieben Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ohne Kraftaufwand in das Laufwerk, bis Sie einen Widerstand spüren.

Die CD wird automatisch in das Laufwerk eingezogen.
Der Einzug der CD darf nicht behindert oder unterstützt werden.

➪ Schließen Sie das Bedienteil mit leichtem Druck, bis es spürbar einrastet.

Das CD-Menü wird angezeigt, die CD-Wiedergabe beginnt.

- Wenn bereits eine CD im Laufwerk ist,

➪ drücken Sie die Taste **CD** (12).

Das CD-Menü wird angezeigt, die Wiedergabe startet an der Stelle, an der sie unterbrochen wurde.

CD entnehmen

➪ Drücken Sie die Taste ⏏ (1).

Das Bedienteil wird nach vorn geöffnet.

➪ Drücken Sie die Taste ⏏ auf dem geöffneten Bedienteil.

Die CD wird ausgeschoben.

➪ Entnehmen Sie vorsichtig die CD.

Hinweis:

- Wenn Sie die CD nicht innerhalb von 30 Sekunden entnehmen, wird sie wieder in das Laufwerk eingezogen.

Titel wählen

➪ Drücken Sie eine Taste des Pfeiltastenblocks (7) so oft, bis die Nummer des gewünschten Titels im Display angezeigt wird.

Bei einmaligem Drücken der Taste ⏭ oder ⏮ (7) wird der aktuelle Titel erneut gestartet.

Schneller Suchlauf (hörbar)

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts,

➪ halten Sie eine der Tasten ◀▶ oder ⏭ / ⏮ (7) gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Zufallswiedergabe der Titel (MIX)

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „MIX“.

„MIX CD“ erscheint kurz im Display. Der nächste Titel der gespielt wird, wird zufällig ausgewählt.

MIX beenden

➪ Drücken Sie erneut den Softkey (4) mit der Displaybelegung „MIX“.

„MIX OFF“ erscheint kurz im Display.

Titel anspielen (SCAN)

Sie können alle Titel der CD kurz anspielen lassen.

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „SCA“.

Im Display wird „SCAN“ angezeigt. Die Titel der CD werden in aufsteigender Reihenfolge angespielt.

Hinweis:

- Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen Sie zur Einstellung der Anspieldauer den Abschnitt „Anspieldauer einstellen“ im Kapitel „Radiobetrieb“.

SCAN beenden, Titel weiterhören

➪ Drücken Sie erneut den Softkey (4) mit der Displaybelegung „SCA“.

Der aktuell angespielte Titel wird weitergespielt.

Titel wiederholen (REPEAT)

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „RPT“.

Der Titel wird wiederholt, bis RPT deaktivert wird.

REPEAT beenden

➪ Drücken Sie erneut den Softkey (4) mit der Displaybelegung „RPT“.

Die Wiedergabe wird normal fortgesetzt.

Anzeige wechseln

Sie können zwischen verschiedenen Anzeigemodi während des CD-Betrieb wählen:

- Anzeige von Titelnummer und Uhrzeit.
- Anzeige von Titelnummer und Spielzeit.

Um zwischen den Anzeigemodi zu wechseln,

➪ drücken Sie die Taste **DIS** (10) so oft, bis die gewünschten Informationen im Display angezeigt werden.

Verkehrsdurchsage im CD-Betrieb

Wenn Sie während des CD-Betriebs Verkehrsdurchsagen empfangen möchten,

➪ drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „TA“.

Der Vorrang für Verkehrsdurchsagen ist aktiviert, wenn im Display TA invers dargestellt wird. Lesen Sie dazu das Kapitel „Verkehrsfunk“.

MP3-Betrieb

Sie können mit dem Los Angeles MP71 auch CD-Rs mit MP3-Musikdateien abspielen.

MP3 ist ein vom Fraunhofer-Institut entwickeltes Verfahren zur Komprimierung von CD-Audiodaten. Die Komprimierung ermöglicht eine Reduzierung der Datenmenge auf etwa 10% ihrer ursprünglichen Größe ohne hörbaren Qualitätsverlust (bei einer Bitrate von 128 Kbit/s). Wenn beim Kodieren der CD-Audiodaten zu MP3 niedrigere Bitraten verwendet werden, sind kleinere Dateien möglich, allerdings nur mit Qualitätsverlusten.

Vorbereitung der MP3-CD

Durch die Kombination von CD-Brenner, CD-Brenn-Software und CD-Rohling kann es zu Problemen bei der Abspielbarkeit der CDs kommen. Wenn Probleme mit selbstgebrannten CDs auftreten, sollten Sie beim Typ der CD-Rohlinge auf einen anderen Hersteller oder eine andere Farbe der Rohlinge wechseln. Beste Ergebnisse werden mit CD-Rohlingen mit einer Spielzeit von 74 Minuten erzielt.

Das Format der CD muss ISO 9660 Level 1 oder Level 2 sein. Alle anderen Formate können nicht zuverlässig abgespielt werden.

Vermeiden Sie Multisessions. Wenn Sie auf die CD mehr als eine Session schreiben, wird nur die erste Session erkannt.

Um eine zu lange Zugriffszeit zu vermeiden, sollten Sie für die Verwendung einer MP3-CD mit dem Los Angeles MP71 auf einer MP3-CD max. 20 Verzeichnisse (Directories) anlegen, technisch möglich sind maximal 127 Verzeichnisse. Diese Verzeichnisse können mit dem Los Angeles MP71 einzeln angewählt werden.

In jedem Verzeichnis können sich wiederum bis zu 254 einzelne Titel (Tracks) und Unterverzeichnisse befinden, die einzeln angewählt werden können. Die Verzeichnistiefe darf maximal 8 Ebenen umfassen.

Abb. 1

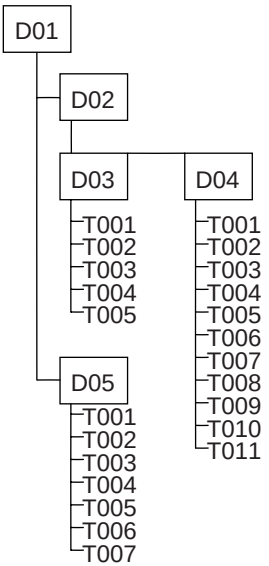

Abb. 2



Da es mit bestimmter Brenner-Software zu Unstimmigkeiten in der Nummerierung kommen kann, sollten Sie in das Root-Verzeichnis D01 entweder nur Unterverzeichnisse mit Titeln (Abb. 1) oder nur Titel (Abb. 2) aufnehmen.

Jedes Verzeichnis kann mit dem PC benannt werden. Der Name des Verzeichnisses kann im Display des Los Angeles MP71 angezeigt werden. Nehmen Sie die Benennung der Verzeichnisse und Titel entsprechend Ihrer CD-Brenn-Software vor. Hinweise dazu finden Sie in der Anleitung der Software.

Hinweis:

- Sie sollten beim Benennen der Verzeichnisse und Titel auf Umlaute und Sonderzeichen verzichten.

Wenn Sie auf eine korrekte Reihenfolge Ihrer Dateien Wert legen, müssen Sie eine Brenn-Software verwenden, die die Dateien in alphanumerischer Reihenfolge anordnet.

Sollte Ihre Software nicht über diese Funktion verfügen, können Sie die Dateien auch manuell sortieren. Dazu müssen Sie vor jeden Dateinamen eine Nummer, z. B. „001“, „002“, usw. setzen. Dabei müssen auch die führenden Nullen eingegeben werden.

Jeder Titel kann mit einem Namen versehen werden (ID-Tag). Der Name des Titels kann ebenfalls im Display angezeigt werden.

Beim Erzeugen (Codieren) der MP3-Dateien aus den Audiodateien sollten Sie Bitraten bis max. 256 kB/sek. verwenden.

Für die Verwendung der MP3-Dateien im Los Angeles MP71 müssen die MP3-Dateien die Dateiendung „.MP3“ tragen.

Hinweis:
Um eine ungestörte Wiedergabe zu gewährleisten,

- versuchen Sie nicht, andere als MP3-Dateien mit der Dateiendung „.MP3“ zu versehen und abzuspielen!
- Verwenden Sie keine „gemischten“ CDs mit Nicht-MP3-Daten und MP3-Titeln.
- Verwenden Sie keine Mix-Mode CDs mit Audio-Titeln und MP3-Titeln.

MP3-Betrieb starten

Der MP3-Betrieb wird wie der normale CD-Betrieb gestartet. Lesen Sie dazu den Abschnitt „CD-Betrieb starten/ CD einlegen“ im Kapitel „CD-Betrieb“.

Verzeichnis wählen

Um eine zu lange Zugriffszeit zu vermeiden, sollten Sie max. 20 Verzeichnisse verwenden.

Um auf- oder abwärts zu einem anderen Verzeichnis zu wechseln,

⇨ drücken Sie die Taste > oder < (7) so oft, bis die Nummer des gewünschten Verzeichnis im Display hinter „D“ angezeigt wird.

Hinweis:

- Alle Verzeichnisse die keine MP3-Dateien enthalten, werden automatisch übersprungen. Wenn Sie z. B. Titel aus Verzeichnis D01 hören und mit der Taste > (7) das nächste Verzeichnis wählen, wird das Verzeichnis D02 übersprungen und D03 gespielt. Die Anzeige im Display wechselt dann automatisch von „D02“ auf „D03“.

Titel wählen

Um auf- oder abwärts zu einem anderen Titel im aktuellen Verzeichnis zu wechseln,

➪ drücken Sie die Taste ⋁ oder ⋀ (7) so oft, bis die Nummer des gewünschten Titels im Display angezeigt wird.

Wenn die Taste ⋁ (7) einmal gedrückt wird, wird der aktuelle Titel erneut gestartet.

Schnelle Titelwahl

Mit der schnellen Titelwahl können Sie Titel in großen Verzeichnissen schnell anwählen. Mit der schnellen Titelwahl werden die Titel in Zehnerschritten gewählt.

Für eine schnelle Titelwahl rückwärts bzw. vorwärts

➪ halten Sie eine der <>-Tasten (7) gedrückt, bis die schnelle Titelwahl rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Schneller Suchlauf (hörbar)

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts,

➪ halten Sie eine der Tasten ⋁ / ⋀ (7) gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Zufallswiedergabe der Titel (MIX)

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „MIX“.

„MIX CD“ erscheint kurz im Display. Der nächste Titel der gespielt wird, wird zufällig ausgewählt.

MIX beenden

➪ Drücken Sie erneut den Softkey (4) mit der Displaybelegung „MIX“.

„MIX OFF“ erscheint kurz im Display, das Gerät spielt Track 1 des aktuellen Verzeichnisses.

Titel anspielen (SCAN)

Sie können alle Titel der CD kurz anspielen lassen.

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „SCA“.

Im Display wird „SCAN“ angezeigt. Die Titel der CD werden in aufsteigender Reihenfolge angespielt.

Hinweis:

- Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen Sie zur Einstellung der Anspieldauer den Abschnitt „Anspieldauer einstellen“ im Kapitel „Radiobetrieb“.

SCAN beenden, Titel weiterhören

➪ Drücken Sie erneut den Softkey (4) mit der Displaybelegung „SCA“.

Der aktuell angespielte Titel wird weitergespielt.

Einzelne Titel oder ganze Verzeichnisse wiederholt abspielen (REPEAT)

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „RPT“.

Im Display erscheint kurz „RPT TRCK“.

Um das ganze Verzeichnis wiederholt abspielen zu lassen,

➪ drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „RPT“ erneut.

Im Display erscheint kurz „RPT DIR“.

REPEAT beenden

Um die Wiederholung des aktuellen Titels bzw. des aktuellen Verzeichnisses zu beenden,

- ⇨ drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „RPT“ so oft, bis „RPT OFF“ kurz im Display angezeigt wird.

Anzeige einstellen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, den Namen des Interpreten, des Titels, des Verzeichnisses und der Datei anzeigen zu lassen.

Verzeichnis-Name und ID-TAG (Interpret und Titelname) anzeigen lassen

Um den Namen des Verzeichnisses sowie des Interpreten und Titels anzeigen zu lassen, wählen Sie im Menü „TAG ON“.

Verzeichnis-Name und Dateiname anzeigen lassen

Um den Namen des Verzeichnisses und der Datei anzeigen zu lassen, wählen Sie im Menü „TAG OFF“.

TAG-Einstellung vornehmen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ⋁ bzw. ⋀ (7) so oft, bis im Display „TAG ON“ „bzw. „TAG OFF“ angezeigt wird.
- ⇨ Wählen Sie zwischen den Einstellungen mit den Tasten < > (7).

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Laufschrift einstellen

Sie können wählen, ob die Anzeige, die Sie unter „TAG ON/OFF“ eingestellt haben, als Laufschrift („SCRL ON“) oder nur einmalig („SCRL OFF“) im Display angezeigt werden soll.

SCROLL-Einstellung vornehmen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ⋁ bzw. ⋀ (7) so oft, bis im Display „SCRL ON“ „bzw. „SCRL OFF“ angezeigt wird.
- ⇨ Wählen Sie zwischen den Einstellungen mit den Tasten < > (7).

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Hinweis:
Wenn Sie „SCRL OFF“ gewählt haben, können Sie die Laufschrift einmalig anzeigen lassen:

- ⇨ Drücken Sie dazu kurz die Taste **DIS** (10).

Wenn Sie „SCRL ON“ gewählt haben, können Sie die Verzeichnis- und Titelnummer kurz anzeigen lassen:

- ⇨ Drücken Sie dazu kurz die Taste **DIS** (10).

CD-Wechsler-Betrieb (optional)

Welche CD-Wechsler mit diesem Gerät verwendet werden können, erfahren Sie auf Seite 6 dieser Anleitung oder bei Ihrem Blaupunkt-Fachhändler.

Hinweis:

- Informationen über den Umgang mit CDs, das Einlegen von CDs und zur Handhabung des CD-Wechslers finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres CD-Wechslers.

CD-Wechsler-Betrieb starten

⇨ Drücken Sie die Taste **CDC** (13).

Das CD-Wechsler-Menü wird angezeigt, die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde. Wenn das Magazin aus dem CD-Wechsler entnommen und wieder eingelegt wurde, beginnt die Wiedergabe mit dem ersten Titel der ersten CD, die der CD-Wechsler erkennt.

CD wählen

Um auf- oder abwärts zu einer anderen CD zu wechseln,

⇨ drücken Sie die Taste > oder < (7) so oft, bis die Nummer der gewünschten CD im Display angezeigt wird.

Titel wählen

Um auf- oder abwärts zu einem anderen Titel auf der aktuellen CD zu wechseln,

⇨ drücken Sie die Taste ⋁ oder ⋀ (7) so oft, bis die Nummer des gewünschten Titels im Display angezeigt wird.

Wenn die Taste ⋁ (7) einmal gedrückt wird, wird der aktuelle Titel erneut gestartet.

Schneller Suchlauf (hörbar)

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts

⇨ halten Sie eine der Tasten ⋁ / ⋀ (7) gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Anzeige wechseln

Sie können zwischen verschiedenen Anzeigemodi während des CD-Wechsler-Betriebs wählen:

- Anzeige von CD-Nummer, Titelnummer und Uhrzeit.
- Anzeige von CD-Nummer, Titelnummer und Spielzeit.

Um zwischen den Anzeigemodi zu wechseln,

⇨ drücken Sie die Taste **DIS** (10) so oft, bis die gewünschten Informationen im Display angezeigt werden.

Einzelne Titel oder ganze CDs wiederholt abspielen (REPEAT)

⇨ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „RPT“.

Im Display erscheint kurz „RPT TRCK“.

Um die ganze CD wiederholt abspielen zu lassen,

⇨ drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „RPT“ erneut.

Im Display erscheint kurz „RPT DISC“.

REPEAT beenden

Um die Wiederholung des aktuellen Titels bzw. der aktuellen CD zu beenden,

⇨ drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „RPT“ so oft, bis „RPT OFF“ kurz im Display angezeigt wird.

Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen (MIX)

Um die Titel der aktuellen CD in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,

⇨ drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „MIX“.

Im Display erscheint kurz „MIX CD“.

Um die Titel aller eingelegten CDs in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,

➪ drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „MIX“ erneut.

Im Display erscheint kurz „MIX MAG“.

Hinweis:

- Beim CDC A 08 und IDC A 09 werden alle CDs und alle Titel im Wechsler zufällig ausgewählt. Bei allen anderen Wechslern werden zuerst alle Titel einer CD zufällig gespielt, dann wird die nächste CD im Wechsler gespielt.

MIX beenden

➪ Drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „MIX“ so oft, bis „MIX OFF“ kurz angezeigt wird.

Alle Titel aller CDs anspielen (SCAN)

Um alle Titel aller eingelegten CDs in aufsteigender Reihenfolge kurz anzuspielen,

➪ drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „SCA“.

Im Display erscheint „SCAN“.

SCAN beenden

Um das Anspielen zu beenden,

➪ drücken Sie den Softkey (4) mit der Displaybelegung „SCA“ erneut.

Der aktuell angespielte Titel wird weitergespielt.

Hinweis:

- Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen Sie zur Einstellung der Anspieldauer den Abschnitt „Anspieldauer einstellen“ im Kapitel „Radiobetrieb“.

CLOCK - Uhrzeit

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit kann automatisch über das RDS-Signal eingestellt werden. Falls Sie keinen RDS-Sender empfangen können oder der von Ihnen gehörte RDS-Sender diese Funktion nicht unterstützt, können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen.

Uhrzeit automatisch einstellen lassen

Um die Uhrzeit automatisch einstellen zu lassen,

➪ drücken Sie die Taste **MENU** (8).

➪ Drücken Sie die Taste ⋁ bzw. ⋀ (7) so oft, bis „CLK MAN“ (manuell) im Display angezeigt wird.

Wenn „CLK AUTO“ angezeigt wird, ist die automatische Uhrzeiteinstellung bereits aktiviert.

➪ Drücken Sie die Taste > (7), bis „CLK AUTO“ im Display angezeigt wird.

Um das Menü zu verlassen,

➪ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Wenn „CLK AUTO“ gewählt ist und ein Sender mit der RDS-Uhrzeitfunktion (RDS-CT) empfangen wird, wird die Uhr automatisch gestellt.

Uhrzeit manuell einstellen

Um die Uhrzeit einzustellen,

➪ drücken Sie die Taste **MENU** (8).

➪ Drücken Sie die Taste ⋁ bzw. ⋀ (7) so oft, bis „CLOCKSET“ im Display angezeigt wird.

➪ Drücken Sie die Taste < oder > (7).

Die Uhrzeit wird im Display angezeigt. Die Stunden blinken und können eingestellt werden.

- ⇨ Stellen Sie die Stunden mit den Tasten ⋁ / ⋀ (7) ein.
- ⇨ Wenn die Stunden eingestellt sind, drücken Sie die Taste > (7).

Die Minuten blinken.

- ⇨ Stellen Sie die Minuten mit den Tasten ⋁ / ⋀ (7) ein.

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Uhrmodus 12/24 Std. wählen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ⋁ bzw. ⋀ (7) so oft, bis „24 H MODE“ bzw. „12 H MODE“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste < oder > (7), um den Modus umzuschalten.

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Uhrzeit bei ausgeschaltetem Gerät dauerhaft anzeigen lassen

Um bei ausgeschaltetem Gerät und eingeschalteter Zündung die Uhrzeit anzeigen zu lassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste ⋁ bzw. ⋀ (7) so oft, bis „CLK OFF“ bzw. „CLK ON“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste < oder > (7), um die Anzeige zwischen ON (an) oder OFF (aus) umzuschalten.

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Equalizer

Dieses Gerät verfügt über einen parametrischen Digital-Equalizer. Parametrisch heißt in diesem Fall, dass für jedes der drei Filter **ein** Frequenzbereich individuell angehoben oder abgesenkt werden kann (GAIN +8 bis -8 dB).

Die folgenden Filter stehen zur Verfügung:

- LOW EQ 32 - 200 Hz
- MID EQ 250- 1 600 Hz
- HIGH EQ 2 000 - 12 500 Hz

Diese Filter können ohne Messgeräte eingestellt werden. So können die Klangeigenschaften im Fahrzeug entscheidend beeinflusst werden.

Einstellhinweise

Wir empfehlen, eine Ihnen bekannte CD zur Einstellung zu verwenden.

Stellen Sie vor der Einstellung des Equalizers die Einstellungen für Klang und Lautstärkeverhältnis auf Null und deaktivieren Sie Loudness. Lesen Sie dazu das Kapitel „Klang und Lautstärkeverhältnis“.

- ⇨ Hören Sie eine CD, Cassette oder Mini-Disc (je nach Ausstattung des Autoradios).
- ⇨ Bewerten Sie den Klangeindruck nach Ihren Vorstellungen.
- ⇨ Lesen Sie jetzt in der Tabelle „Einstellhilfe für den Equalizer“ unter „Klangeindruck“.
- ⇨ Stellen Sie die Werte für den Equalizer wie unter „Maßnahme“ beschrieben ein.

Equalizer ein-/ausschalten

- ⇨ Um den Equalizer einzuschalten, drükken Sie die Taste **DEQ** (6).

„LOW EQ“ wird im Display angezeigt.

- ⇨ Um den Equalizer auszuschallten, halten Sie die Taste **DEQ** (6) gedrückt, bis „DEQ OFF“ kurz angezeigt wird.

Equalizer einstellen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **DEQ** (6).
- ⇨ Wählen Sie das Filter „LOW EQ“, „MID EQ“ oder „HIGH EQ“ mit der Taste ⋁ oder ⋀ (7) aus.

Um die Frequenz auszuwählen,

- ⇨ drücken Sie die Taste < oder > (7).
- ⇨ Stellen Sie den Pegel mit der Taste ⋁ oder ⋀ (7) ein.

Um das nächste Filter auszuwählen,

- ⇨ drücken Sie erst die Taste **OK** (5), dann die Taste ⋁ oder ⋀ (7).

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben,

- ⇨ drücken Sie die Taste **DEQ** (6).

Gütefaktor für das Filter einstellen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **DEQ** (6).
- ⇨ Wählen Sie die Einstellungen für den Gütefaktor der einzelnen Filter „LO-Q-FAC“, „MI-Q-FAC“ oder „HI-Q-FAC“ mit der Taste ⋁ oder ⋀ (7) aus.

Um die Filter-Güte einzustellen,

- ⇨ drücken Sie die Taste < oder > (7).

Um das nächste Filter auszuwählen,

- ⇨ drücken Sie erst die Taste **OK** (5), dann die Taste ⋁ oder ⋀ (7).

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben,

- ⇨ drücken Sie die Taste **DEQ** (6).

Klang-Voreinstellung (Preset) wählen

Sie können Klangvoreinstellungen für die folgenden Musikrichtungen auswählen.

- ROCK
- DISCO
- JAZZ
- CLASSIC
- VOCAL

Einstellungen für diese Musikstile sind bereits vorprogrammiert.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **DEQ** (6).
- ⇨ Wählen Sie „PRESET“ mit der Taste ⋁ oder ⋀ (7) aus.

Um die Klang-Voreinstellung auszuwählen,

- ⇨ drücken Sie die Taste < oder > (7).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **OK** (5).

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben,

- ⇨ drücken Sie die Taste **DEQ** (6).

Pegelanzeige einstellen

Die Pegelanzeige (Spectrometer) in Ihrem Display zeigt Ihnen während der Einstellvorgänge kurzzeitig symbolisch die Lautstärke, die Einstellungen der Klangregelung und die Einstellungen des Equalizers an.

Außerhalb der Einstellvorgänge kann das Spectrometer den Ausgangspegel des Autoradiogerätes anzeigen.

Spectrometer ein-/ ausschalten

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

- ⇨ Drücken Sie die Taste ⋁ bzw. ⋀ (7) so oft, bis „PEAK ON“ bzw. „PEAK OFF“ im Display angezeigt wird.

Um das Spectrometer ein- bzw. auszuschalten,

- ⇨ drücken Sie die Taste < oder > (7).

Um das Menü zu verlassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Einstellhilfe für den Equalizer

Klangeindruck /Problem	Maßnahme
Basswiedergabe zu schwach	Bass anheben mit Filter: „LOW EQ” Frequenz: 50 bis 100 Hz Pegel: +4 bis +6 dB
Unsauberer Bass Wiedergabe dröhnt Unangenehmer Druck	Untere Mitten absenken mit Filter: “LOW EQ”, „MID EQ” Frequenz: 125 bis 400 Hz Pegel: ca. -4 dB
Klang sehr vordergründig, aggressiv, kein Stereoeffekt.	Mitten absenken mit Filter: „MID EQ”, „HIGH EQ” Frequenz: 1 000 bis 2 500 Hz Pegel: -4 bis -6 dB
Dumpfe Wiedergabe Wenig Transparenz Kein Glanz der Instrumente	Hochtonbereich anheben mit Filter: „HIGH EQ” Frequenz: ca. 12 500 Hz Pegel: +2 bis +4 dB

Externe Audioquellen

Sie können **anstelle** des CD-Wechsler eine andere externe Audioquelle mit Line-Ausgang anschließen. Solche Quellen können z. B. tragbare CD-Spieler, MiniDisc-Spieler oder MP3-Spieler sein.

Im Menü muss der AUX-Eingang eingeschaltet werden.

Zum Anschluss einer externen Audioquelle benötigen Sie ein Adapterkabel. Dieses Kabel können Sie über einen Blaupunkt-Fachhändler beziehen.

AUX-Eingang ein-/ausschalten

- ➪ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ➪ Drücken Sie die Taste ⋁ (7) so oft, bis „AUX OFF“ bzw. „AUX ON“ im Display angezeigt wird.

Wenn „AUX ON“ angezeigt wird, ist der Eingang bereits eingeschaltet.

- ➪ Drücken Sie die Taste < oder > (7), um AUX ein- bzw. auszuschalten.

Um das Menü zu verlassen,

- ➪ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Hinweis:

- Wenn der AUX-Eingang eingeschaltet ist, können Sie ihn mit der Taste **CDC** (13) anwählen.

Vorverstärker/Subout

Sie können über die entsprechenden Anschlüsse des Autoradios externe Vorverstärker und einen Subwoofer anschließen.

Wir empfehlen die Verwendung abgestimmter Produkte aus der Blaupunkt- oder Velocity-Produktlinie.

Einschaltverzögerung für externe Vorverstärker

Sie können eine Einschaltverzögerung für an den Pre-amp Out-Ausgang angeschlossene Verstärker einstellen. Die maximale Verzögerung beträgt vier Sekunden.

- ➪ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ➪ Drücken Sie die Taste ⋁ oder ⋀ so oft, bis „AMP DLAY“ im Display angezeigt wird.

Um die Einschaltverzögerung einzustellen,

- ➪ drücken Sie die Taste < oder > (7).

„DLAY OFF“ bedeutet keine Einschaltverzögerung, „DELAY 1“ bis „DELAY 4“ bedeutet die Verzögerungszeit in Sekunden.

Um das Menü zu verlassen,

- ➪ drücken Sie die Taste **OK** (5) oder die Taste **MENU** (8).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Technische Daten (Auszugsweise)

Verstärker

Ausgangsleistung: 4 x 25 Watt Sinus nach DIN 45 324 bei 14,4 V
4 x 47 Watt max. Power

Tuner

Wellenbereiche:
UKW (FM) : 87,5 – 108 MHz
MW : 531 – 1 602 kHz

FM - Übertragungsbereich:
30 - 15 000 Hz

CD

Übertragungsbereich:
20 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 Kanäle: 4 V

AUX-Eingang

Eingangsempfindlichkeit:
1,2 V / 10 kOhm

Gewährleistung

Der Umfang der Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.

Sollte Ihr Gerät einen Mangel aufweisen, so wenden Sie sich bitte mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler.

Wenn in Ihrem Land die gesetzliche Gewährleistung weniger als 12 Monate ist, gewährt Blaupunkt eine 12 monatige Herstellergarantie. Ausgenommen von dieser Garantie sind Schäden durch Verschleiß, durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch gewerbliche Nutzung.

Um die von Blaupunkt gewährte Herstellergarantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie bitte das fehlerhafte Gerät mit dem Kaufbeleg an den zentralen Blaupunkt Kundendienst Ihres Landes. Die nächste Adresse erfahren Sie durch die Telefon-Hotline auf der Rückseite dieses Heftes. Blaupunkt behält sich vor, Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu leisten.

Änderungen vorbehalten!

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Números de serviço / Servicenumre

Country:		Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A)	01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B)	02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236	
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR)	0800-550 6550	01-576 9473	
Ireland	(IRL)	01-4149400	01-4598830	
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085	
Netherland	(NL)	023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P)	01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E)	902-120234	916-467952	
Sweden	(S)	08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H)	01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR)	0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA)	800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR)	+55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640	

Blaupunkt GmbH

12/01 TRO

CM/PSS 8 622 403 067